

取扱説明書

PROGAUGE

TACHO METER Ø52

この度は PIVOT 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 この取扱説明書はよくお読みいただき、ご理解のうえで装着・使用してください。 なお、本書は大切に保管してください。

製品を他の人へお譲りする場合は、 必ず取扱説明書(本書)をお付けく ださい。

製品



目次

セット内容・警告・注意 ………… 1 特長 ……… 1 各部の名称とはたらき ………… 1 配線接続方法 …………2 気筒数設定接続 …………… 3 製品の固定 ………4 基本動作 …………4 故障かな?と思ったら ……… **4**

内容物をご確認ください







5P電源コード (ヒューズ3A)



延長用白コード



両面テープ

メーター本体 バンドホルダー





ヘキサコレンチ

カットギボシ ×6

インシュロック バンド

取扱説明書 (本書)

回転信号 配線一覧表

右記内容を無視して誤っ た取り扱いをすると、人 が死亡または重傷を負 う可能性があります。

●換気の悪い場所で作業しない 排気ガス中毒や引火などで人体への 危険があります。

●コードの被ふくを傷付けない シートレール、ドアなどでコードの被ふくが傷付くと、ショート、接触不良 などによる火災の危険があります。

●バッテリーの⊝側を外して作業する ショートなどによる火災、破損事故 の恐れがあります。

●運転中に操作をしない

運転中の製品操作や表示確認は事故 の原因となりますので、安全に十分 配慮してご使用ください。

●製品固定や配線処理は確実に行う

製品固定や配線処理は、運転の支障や接 触不良とならない状態にしてください。

♪注意

右記内容を無視して 誤った取り扱いをする と、人が傷害を負う可 能性と、製品その他に 物質的損害が発生する 可能性があります。

●エレクトロタップは使用しない

配線は付属のカットギボシまたは半 田付けで行い、配線部は絶縁テープで 確実に絶縁し、芯線などが突き出てい ないかをお確かめください。

●DC12V車で使用する

本製品はDC12V車用です。それ以外 の電圧のクルマには装着できません。

●加工・分解および改造をしない

ムラのないLEDによる透過照明。

●装着直後は製品に強い力を加えない

両面テープで製品を固定した直後は、 はげやすくなっています。ご注意くだ さい。

●薬品類は使用しない

ゴミ・汚れが付着した場合、やわらかい 布などで丁寧にふき取ってください。ア ルコール・シンナー・ベンジンなどの 薬品類は使用しないでください。

●高温となる場所や水のかかる場所に は装着しない 故障の原因となります。

●配線に不安がある場合は専門ショッ プへ依頼する

製品装着には専門知識を必要としま す。不安な方は専門ショップなどにご 依頼ください。

- ●まぶしく感じる場所に装着しない
- ●ネジ・部品は元の状態に戻す


特長

透過照明

PT5は、トヨタ、ダイハツ、MINI (BMW) の一部は 故障診断コネクターヘカプラーオンで、その他の車 種は直接配線を行うことで取付が可能な、小型タコ メーターです。

配線不要 カプラーオン取付	一部車種は、故障診断コネクター に差し込むだけの簡単配線。
1、3、4気筒 幅広い対応	4サイクル 1、3、4気筒車に対応 可能。
1Body 別コントローラー不要	メーターは一体構造で両面テープで簡単に取り付け。(別装着品は不要。)
穴開け不要	ダッシュボードなどには、両面テー ブで固定可能。
見やすいLED	/ ラの打 リモロに トる添海解明

各部の名称とはたらき

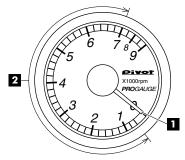

1 針

エンジン回転を表示します。

2 ワイドスケール表示

500~7000rpmの必要域 を拡大して見やすくしてあり ます。

3 イルミ (夜間照明)

表示中イルミは常時点灯。 (スモール連動はしません)


オープニングデモ

オープニングデモのとき、針はマイナス方向に小刻みに複数 回動きます。その後最大値を指し、回転表示に移行します。




■トヨタ・ダイハツ・MINI(BMW)の場合

付属の「回転信号配線一覧表」で「カプラーオン取付覧」が ●印 の車種

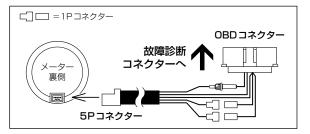

配線コード説明			
コード色	接続場所	詳細	
赤	IGN	キー ONで 12V がでる場所 (常時電源も可)	
黒	GND	アースが確実に取れるネジなど	
白	TA	エンジン回転信号	
オレンジ・緑		気筒設定用接続コード	

■一般車(トヨタ・ダイハツ・MINI(BMW)以外)の場合

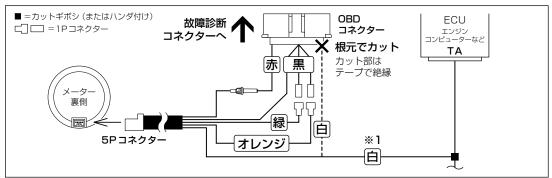


▶故障診断コネクターがない、または使わずに接続する ⇒ 配線方法 1 /// を参照

ECUの回転信号に他の機種が接続されている場合


- ・両方接続しても正常に動作する
 - ▶そのまま使用可能。
- ・動作しない、または不安定な動作をする
 - ▶ECUの配線への接続をやめ、イグニッションコイル、またはダイアグノシスへの接続に切り換える。
 - ⇒ 配線方法 2 /// を参照

※1 自コードの長さが足りない場合は、付属の延長用白コードで延長してで使用ください。⇒3ページ【参考1】カットギボシの使い方

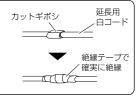


配線方法 1 故障診断コネクターがない、または使わない場合

故障診断コネクターを使用せず配線を直接行う場合は、OBDコネクターの根元で各コードをカットして配線してください。

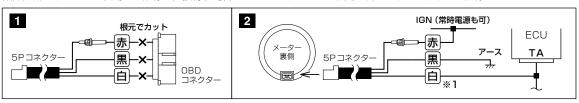

配線方法 2 回転信号をエンジンコンピューター以外からとる場合

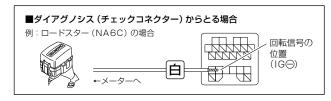




OBD製品の併用について

PT5を3-drive シリーズ (FLAT、COMPACT) や OBD 装着製品 (X2 シリーズ、PMC、WTM など) と併用する場合は、別売のOBD2配線キット (OBD-EH ¥3,200・税別) を使用すると簡単に取り付けられます。

製品の併用についての詳細は、こちらをご覧ください。 http://pivotjp.com/obd/

※PT5と上記の製品を併用する場合は、それぞれの対応車に該当する車種のみとなります。

【参考1】カットギボシの使い方

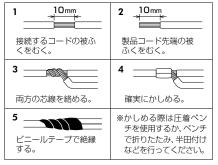

【参考2】OBDコネクターの取扱時の注意点



気筒数設定接続

準備

気筒数と信号レベルは、付属の「回転信号一覧表」をご確認ください。

クルマごとの気筒数に応じて次のとおりに接続し、OBDコネクターを車両の故障診断コネクターに差し込みます。 気筒数設定で使用するのは、OBDコネクターからの **黒** コード2本 (ボディーアース) と、メーター本体からの **オレンジ**・ **縁** コードの計4本のコードです。



気筒数設定後は、必ずOBDコネクターまたは5Pコネクターを一度抜き、再度差し直してください。この作業をしないと、設定が変更されません。


4気筒

1Pコネクターを接続しない。




3気筒

[緑] コードの1Pコネクターのみ接続する。

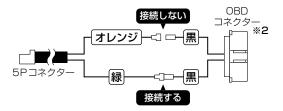


※2 OBDコネクターを使用しない場合の接続

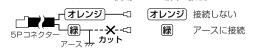


1 気筒:信号レベル2

オレンジコードの1Pコネクターのみ接続する。

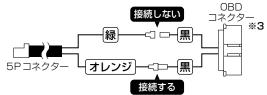


※3 OBDコネクターを使用しない場合の接続

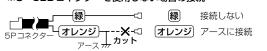

1 気筒:信号レベル 1

オレンジ・**縁** コードの1Pコネクターを両方とも接続する。

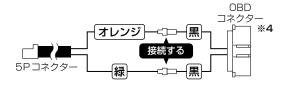

※4 OBDコネクターを使用しない場合の接続




□ = 1Pコネクター

A. バンドホルダーを使用する

強度のある場所に両面テープを使用して固定します。(コラムカバー上、ダッシュ上など)

1 ネジを少しゆるめ、メーターをバン ドホルダーに装着する。

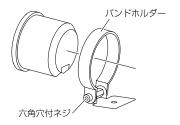


2 両面テープで固定する。 (貼り付け部の油分や汚れは、キレイ にする。)




※粘着力が低下するため、貼り直しは行 わないでください。

3 見やすい角度に合わせた後、ネジ を固定する。

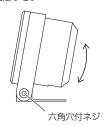




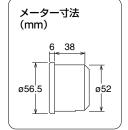

B.パネルなどに埋め込む

- 1 メーターの根元にクッションテープを巻く。
- 2 直径52mmの穴に圧入状態で差し込む。

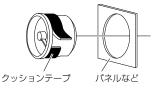

基本動作

(通常)

エンジン始動から停止後までのメーターの基本的な動きです。

キースイッチ ON (エンジン始動)



(逆向き)

回転信号配線 が行われてい ないと、動作 しません。





4 キースイッチ OFF

(エンジン停止)

メーター OFF



※特性上、針は OFF時の回転 で止まり、0に は戻りません。

故障かな?と思ったら

2

症状	原因	対 策
タコメーターが動作しない。 (オープニングデモを行わない。)	エンジンが始動していない。	エンジンを始動してください。
(3) = 5) 5 (2 13 15 10 10 10 10 10 10 10	5Pコネクターまたは OBD コネクターの接続不良。	各コネクターの接続状態をご確認ください。
	赤、黒、白コードの接続不良または接触不良。 (回転信号配線が行われていないと動作しません)	各コードの接続場所及び接触状態をご確認ください。
	気筒数設定接続が間違っている。	3ページ「気筒数設定接続」をご参照の上、確実に 気筒数を合わせてください。
タコメーターの回転数が純正タコ メーターと大きく違う。	気筒設定の誤り。	3ページ「気筒数設定接続」をご参照の上、確実に 気筒数を合わせてください。
エンジン停止中にメーターが動作する。	クルマ側のノイズ (ドアロックなど) で一時的に動作 してしまう。	一時的な動きであれば支障はありませんが、気になる場合は OBD コネクターの 康 コードをカットし IGN(キー ON で 12V)に接続してください。
キーOFF時、針がOで止まらない。	ムーブメント上の特性で故障ではありません。	
パワーウィンドウのオート機能や 各電子機器がリセットされる。	バッテリーのマイナス端子を外したことによる。	バッテリーのマイナス端子を戻し、各説明書に 従って再設定してください。